

Sunny Boy 2800i String-Wechselrichter Sunny Boy 2800i



Inhaltsverzeichnis

| 1 | Vorwort | . 5 |
|-------------|---|-----|
| 2 | Sicherheitshinweis | . 7 |
| 3 | Übersicht | |
| 3.1 | Gerätebeschreibung | . 9 |
| 3.2 | Außenmaße | |
| 4 | Voraussetzungen für die Installation | 11 |
| 4.1 | Voraussetzungen Montageort | .11 |
| 4.2 | Voraussetzungen PV-Generator | |
| 4.3 | Niederspannungsnetz 230 V (AC) | |
| 5 | Installation | 17 |
| 5.1 | Montage | .17 |
| 5.2 | Elektrische Installation | .18 |
| 5.3 | Inbetriebnahme | |
| 6 | Sunny Boy öffnen und verschließen | 27 |
| 6.1 | Öffnen des Sunny Boy | |
| 6.2 | Verschließen des Sunny Boy | .28 |
| 7 | Technische Daten | 29 |
| 7 .1 | Daten PV-Generator Anschluss | |
| 7.2 | Daten Netzanschluss | |
| 7.3 | - | |
| • • | 3.1 Sunny Boy 5000TL Betriebsparameter | |
| | 3.2 Präzision der Messwerterfassung | |
| 8 | Austausch der Varistoren | |
| 9 | Auslegung eines Leitungsschutzschalters | 37 |
| 10 | Kontakt | 39 |

Seite 4 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

SMA Technologie AG Vorwort

1 Vorwort

Diese Installationsanleitung ist ausschließlich für Elektrofachkräfte gedacht und soll dabei helfen, einen SMA Wechselrichter vom Typ "Sunny Boy 2800i" zügig und fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

Detaillierte Hinweise zur Fehlersuche und Bedienung des Sunny Boy 2800i entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Hinweise zur Auslegung finden Sie im Auslegungstool "GenAu", welches im Internet auf www.SMA.de zum Download zur Verfügung steht.

Für weitere Fragen ist die Sunny Boy Hotline unter folgender Rufnummer erreichbar:


(0561) 95 22 - 499

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 5

Vorwort SMA Technologie AG

Seite 6 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

2 Sicherheitshinweis

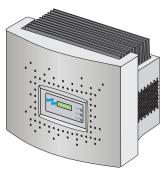

Arbeiten am geöffneten Sunny Boy dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen! Das Arbeiten am geöffneten Sunny Boy ist nur gestattet, wenn die AC- und DC-Spannungen vom Sunny Boy getrennt sind.



Der Sunny Boy muss dazu vom Netz getrennt und das Netz gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden. Außerdem müssen die Verbindungen zum PV-Generator getrennt werden.

Nach der Trennung von AC- und DC-Spannung müssen Sie ca. 5 Minuten warten, damit sich die Kondensatoren im Sunny Boy entladen können. Erst danach darf der Gehäusedeckel geöffnet und die Spannungsfreiheit festgestellt werden.

Der Sunny Boy 2800i enthält die selbsttätig wirkende Freischaltstelle vom Typ "SMA grid guard". Der Sunny Boy 2800i erfüllt damit die Richtlinie der VDEW (Verband der Elektrizitätswirtschaft) für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) und die darin enthaltene DIN VDE 0126 (4.99).

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 7


Sicherheitshinweis SMA Technologie AG

Seite 8 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

3 Übersicht

3.1 Gerätebeschreibung


Im folgenden Übersichtsbild sind die unterschiedlichen Komponenten und Anschlussbereiche des geöffneten Sunny Boy 2800i schematisch dargestellt:

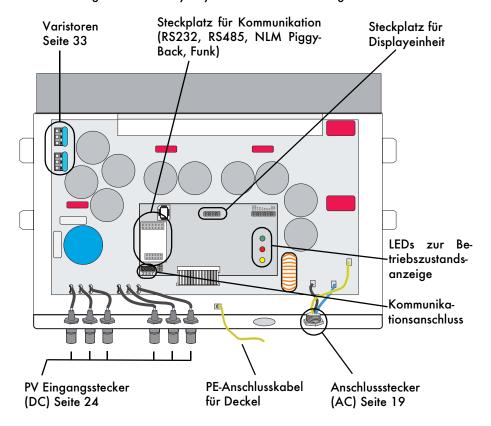



Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 9

Übersicht SMA Technologie AG

3.2 Außenmaße

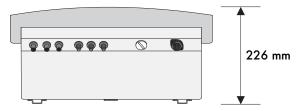

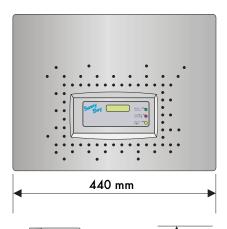

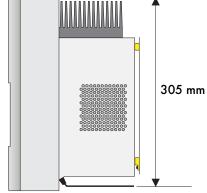

Seite 10 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

4 Voraussetzungen für die Installation

Bitte überprüfen Sie, ob die im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen gewährleistet sind, bevor Sie den Sunny Boy einbauen und in Betrieb nehmen.

4.1 Voraussetzungen Montageort



Der Sunny Boy 2800i wiegt 31 kg. Bitte berücksichtigen Sie das Gewicht bei der Wahl des Montageorts und der Montageart.

Der Sunny Boy 2800i ist für die Montage und den Betrieb im **Innenbereich** konzipiert. Eine Montage im Außenbereich oder Feuchträumen ist entsprechend seiner Schutzart IP21 nicht zulässig!



31 kg

Die Umgebungstemperatur darf -25 °C bzw. +60 °C nicht unter- bzw. überschreiten.



Der Sunny Boy 2800i sollte an einem Ort montiert werden, an dem er keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine erhöhte Umgebungstemperatur kann den Ertrag der PV-Anlage mindern.

Für einen optimalen Energieertrag und den besten Anwendungskomfort ist eine senkrechte Montage in Augenhöhe zu bevorzugen.

Unbedingt bei der Wahl des Montageorts beachten:

Unbeabsichtigtes Abziehen der DC-Steckverbinder unter Last kann die Stecker beschädigen und sogar zu Personenschäden führen! Montieren Sie den Sunny Boy so, dass ein unbeabsichtigtes Abziehen der DC-Steckverbinder (z. B. durch Kinder) nicht möglich ist.



Einzelne Teile des Sunny Boy können eine Temperatur von über 80 °C erreichen.



Installieren Sie den Sunny Boy nicht












Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl des Einbauorts eine ausreichende Möglichkeit zur Wärmeabfuhr! Unter normalen Bedingungen gelten etwa folgende Richtwerte für den freizuhaltenden Raum um einen einzelnen Sunny Boy 2800i:

| | Mindestabstände |
|----------|-----------------|
| Seitlich | 20 cm |
| Oben | 20 cm |
| Unten | 20 cm |
| Vorne | 5 cm |

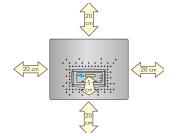


Möchten Sie mehrere Sunny Boy 2800i nebeneinander auf der selben Höhe montieren, achten Sie auf die Mindestabstände zwischen ihnen. Ist nicht ausreichend Platz zwischen den Geräten, wird der linke Sunny Boy den Ertrag der PV-Anlage mindern.

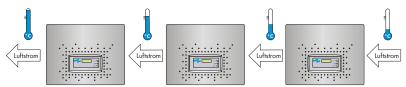

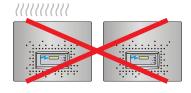

Zwei oder mehr Sunny Boy 2800i dürfen nicht direkt nebeneinander montiert werden.

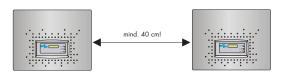

Der Abstand zwischen zwei Sunny Boy 2800i muss mindestens 40 cm betragen.



Im Wohnbereich sollte die Montage nicht an Gipskartonplatten o. ä. erfolgen, um hörbare Vibrationen zu vermeiden.

Wir empfehlen eine Befestigung auf festem Untergrund.

Seite 12 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

4.2 Voraussetzungen PV-Generator

Der Sunny Boy 2800i ist für den Anschluss von bis zu drei sogenannten Strings (Reihenschaltungen von PV-Modulen) mit homogener Struktur (Module gleichen Typs, identischer Ausrichtung und Neigung) vorgesehen.

Hinweise zur Auslegung finden Sie im Auslegungstool "GenAu", welches im Internet auf www.SMA.de zum Download zur Verfügung steht.

Für den Anschluss der PV-Generatoren besitzt das Gerät sechs DC-Steckverbinder (zwei für jeden String). Die Anschlussleitungen des PV-Generators müssen also ebenfalls mit solchen Steckverbindern ausgestattet sein. Ein vorkonfektioniertes Set zum Anschluss loser Kabelenden eines Strings ist als Zubehör erhältlich. Die SMA-Bestellbezeichnungen für die unterschiedlichen Anschlüsse lauten wie folgt:

Multi-Contact 3 mm: "SWR-MC"
Multi-Contact 4 mm: "MC-SET"
Tyco: "TYCO-SET"

| Grenzwerte für DC-Eingang | |
|---------------------------|------------|
| max. Spannung | 600 V (DC) |
| max. Kurzschlussstrom | 19 A (DC) |

4.3 Niederspannungsnetz 230 V (AC)


Der Netzanschluss des Sunny Boy muss 3-adrig erfolgen (L, N, PE).



Als Stromkreissicherung (Leitungsschutzelement) empfehlen wir einen 16-A-Sicherungsautomaten. Verbraucher dürfen an diesen Stromkreis nicht angeschlossen werden.



Die Netzanschlussklemmen der im Beipack enthaltenen AC-Kupplungsdose können Aderquerschnitte bis 2,5 mm² aufnehmen. Für den Anschluss eines Leitungsquerschnitts von 9 mm² bis 13,5 mm² enthält der Beipack eine PG13,5 AC-Kupplungsdose und für den Anschluss eines Leitungsquerschnitts größer 13,5 mm²

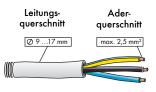

bis maximal 17 mm² wird die AC-Kupplungsdose PG16 verwendet. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in den Kapiteln "Anschluss des AC-Steckers mit PG13,5" (Seite 20) und "Anschluss des AC-Steckers mit PG16" (Seite 22).

Auslegung eines Leitungsschutzschalters an einer photovoltaischen Eigenerzeugungsanlage im Netzparallelbetrieb

Bei der Auswahl von Leitungsschutzschaltern sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Diese sind zum Beispiel:

- Verwendete Leitung (Material des Leiters und der Isolierung)
- Umgebungstemperaturen an der Leitung (Erhöhung der Temperaturen führt zur Minderung der Stromtragfähigkeit einer Leitung)
- Verlegeart der Leitung (mindert die Stromtragfähigkeit der Leitung)
- Häufung von Leitungen (mindert die Stromtragfähigkeit der Leitung)
- Schleifenimpedanz [Z] (sie begrenzt im Falle des Körperschlusses den zum Fließen kommenden Strom und bestimmt somit das Ansprechverhalten des Leitungsschutzes)
- Ausreichender Abstand zwischen den Leitungsschutzschaltern um übermäßige Erwärmung zu vermeiden
- Selektivität
- Schutzklasse des angeschlossenen Verbrauchers (VDE 0100; Teil 410 Schutz gegen elektrischen Schlag)



Bitte beachten Sie Kapitel 9 "Auslegung eines Leitungsschutzschalters" (Seite 37).

Dabei sind grundsätzlich folgende Normen zu beachten:


• DIN VDE 0298-4 (Verlegearten und Strombelastbarkeit)

• DIN VDE 0100; Teil 430 (Schutzmaßnahmen; Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überstrom)

• DIN VDE 0100; Teil 410 (Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlaa)

Seite 14 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

Die Netzimpedanz am Installationsort des Sunny Boy 2800i muss kleiner als 1 Ohm sein, damit die Schutzeinrichtungen uneingeschränkt wirksam sind. Darüber hinaus empfehlen wir den Leitungsquerschnitt so zu dimensionieren, dass die Leitungsverluste bei Nennleistung 1 % nicht übersteigen. Die Leitungsverluste in Abhängigkeit von der Leitungslänge und des Leitungsquerschnitts sind in der folgenden Grafik dargestellt:

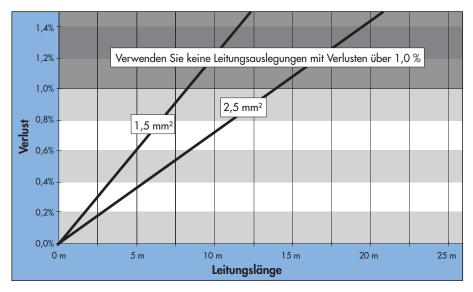

Es ergeben sich folgende maximale Leitungslängen für die unterschiedlichen Leitungsquerschnitte:

| Leitungsquerschnitt | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Max. Länge | 8 m | 14 m | |

Der Sunny Boy 2800i ist für den Betrieb an 230 V Netzen ausgelegt und arbeitet bei Netzspannungen von 198 V bis 260 V bei 49,8 Hz bis 50,2 Hz.

| | Grenzwerte für AC-Ausgang |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannungsbereich | 198 V 260 V |
| Frequenzbereich | 49,8 Hz 50,2 Hz |
| Spannungsbereich (ohne ENS) | 180 V 260 V |
| Frequenzbereich (ohne ENS) | 45,5 Hz 54,5 Hz |


198 V ... 260 V 49,8 Hz ... 50,2 Hz

Grenzwerte für AC-Ausgang

Seite 16 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

5 Installation


5.1 Montage

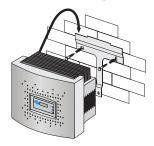



Zur problemlosen Montage des Sunny Boy 2800i sollten Sie die mitgelieferte Wandhalterung verwenden. In festen Beton- oder Steinwänden und bei senkrechter Montage können Sie diese z. B. mit 8 mm x 50 mm-Sechskantschrauben nach DIN 571 in Edelstahlausführung und mit Dübeln vom Typ SX8 anbringen.

Berücksichtigen Sie bei der Auslegung der Aufhängung in jedem Fall das Gewicht des Sunny Boy 2800i (31 kg).

- Montieren Sie die Wandhalterung (1). Zum Markieren der Positionen für die Bohrlöcher können Sie die Wandhalterung auch als Bohrschablone verwenden.
- Hängen Sie nun den Sunny Boy 2800i mit seinen oberen Befestigungslaschen so in der Wandhalterung ein (2), dass er sich nicht mehr seitlich verschieben lässt.

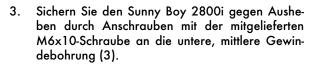

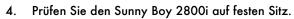


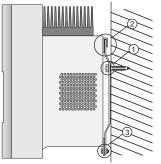

Installation SMA Technologie AG

5.2 Elektrische Installation

Die komplette Verkabelung eines Sunny Boy 2800i ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

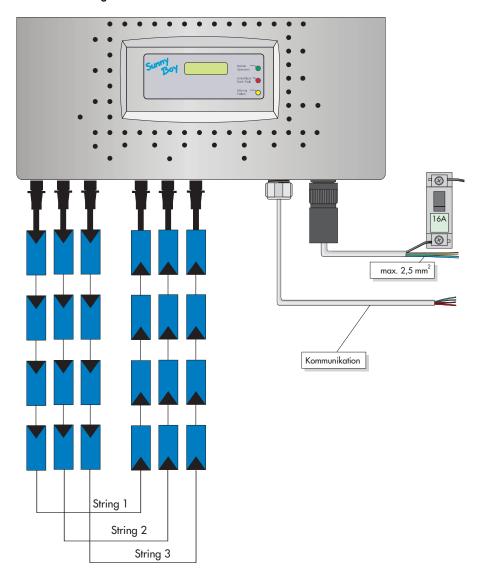

Seite 18 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

SMA Technologie AG Installation

Anschluss des AC-Ausgangs


Bevor Sie die Netzleitung an die AC-Kupplungsdose anschlie-Ben, überprüfen Sie diese auf Spannungsfreiheit.



Verwendet wird ein Rundsteckverbindersystem, welches verschiedene Kabeldurchmesser im Kabelauslass ermöglicht. Dazu sind im Beipack eine PG13,5- und eine PG16-Druckschraube enthalten. Prüfen Sie, welche Verschraubung für Ihr AC-Kabel die richtige ist.

Gehen Sie bei dem Anschluss des AC-Ausgangs wie folgt vor:

- Überprüfen Sie die Netzspannung. Ist diese höher als 260 V, kann der Sunny Boy 2800i nur eingeschränkt arbeiten. Hier sollte der lokale Netzbetreiber für Abhilfe sorgen.
 - Die maximale Netzspannung für den Einspeisebetrieb beträgt 260 V! Schalten Sie den Netzanschluss frei (Leitungs-
- Schalten Sie den Netzanschluss frei (Leitungsschutzschalter ausschalten), sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

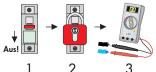

max. 260 V!

Vor Arbeiten am Sunny Boy muss die Spannungsfreiheit des AC-Ausgangs sichergestellt sein!


 Entnehmen Sie nun dem Beipack die Teile der AC-Kupplungsdose und schließen Sie die abgemantelte und abisolierte Leitung wie auf den folgenden Seiten beschrieben an.

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 19


Anschluss des AC-Steckers mit PG13,5

Für den Anschluss einer Leitung mit einem maximalen Querschnitt von 13,5 mm gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie den Dichtungsring in den Klemmkorb.

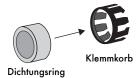


 Schieben Sie nun zuerst die Druckschraube und dann den Klemmkorb mit dem Dichtungsring über die Leitung. Danach schieben Sie die Gewindehülse über die Leitung.

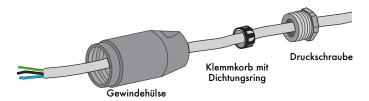


- Schließen Sie nun die einzelnen Adern der Reihe nach an den Buchseneinsatz an.

 - Neutralleiter N (blau) auf die Schraubklemme 1.
 - Phase L (braun oder schwarz) auf Schraubklemme 2.
 - Schraubklemme 3 bleibt frei.

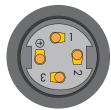

Klemmen des Buchseneinsatzes

4. Prüfen Sie die Anschlussadern auf festen Sitz.

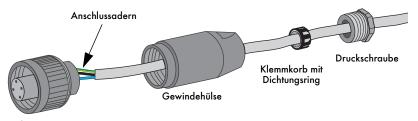


Buchseneinsatz


Seite 20 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

SMA Technologie AG Installation

5. Drehen Sie nun die Gewindehülse fest auf den Buchseneinsatz.

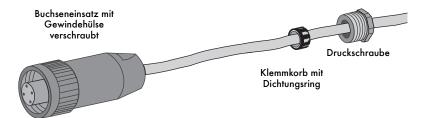

 Drehen Sie nun die Druckschraube fest auf die Gewindehülse. Der Klemmkorb mit dem Dichtungsring drückt sich dabei in die Gewindehülse und ist nicht mehr zu sehen.

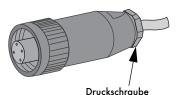

Die AC-Kupplungsdose ist nun fertig konfektioniert.

Sollten Sie den Sunny Boy nicht gleich anschließen, so verschließen Sie den Buchseneinsatz mit der ebenfalls im Beipack enthaltenen Verschlusskappe.

Ist der Sunny Boy schon fest installiert, kann nun die fertig konfektionierte AC-Kupplungsdose mit dem Flanschstecker des Sunny Boy fest verbunden werden. Dazu entfernen Sie bitte die transparente Schutzkappe vom Flanschstecker am Sunny Boy. Drehen Sie den Gewindering der AC-Kupplungsdose fest auf den Flanschstecker, um die Verbindung abzudichten und zu sichern.




Schalten Sie den Leitungsschutzschalter noch nicht ein! Der Sunny Boy 2800i darf erst an das AC-Netz angeschlossen werden, wenn die PV-Strings angeschlossen sind und das Gerät fest verschlossen ist.

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 21

Anschluss des AC-Steckers mit PG16


Für den Anschluss einer Leitung mit einem Querschnitt zwischen 13,5 mm² und 16 mm² gehen Sie wie folgt vor.

 Schieben Sie zuerst die Druckschraube mit der PG16-Verschraubung über die Leitung. Danach schieben Sie die Gewindehülse über die Leitung.

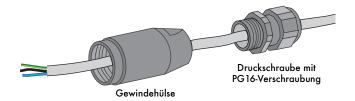


- Schließen Sie nun die einzelnen Adern der Reihe nach an den Buchseneinsatz an.

 - Neutralleiter N (blau) auf die Schraubklemme 1.
 - Phase L (braun oder schwarz) auf Schraubklemme 2.
 - Schraubklemme 3 bleibt frei.

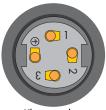


Klemmen des Buchseneinsatzes

3. Prüfen Sie die Anschlussadern auf festen Sitz.

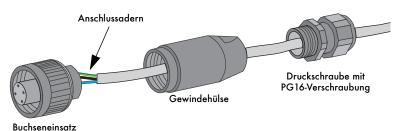


4. Drehen Sie nun die Gewindehülse fest auf den Buchseneinsatz.

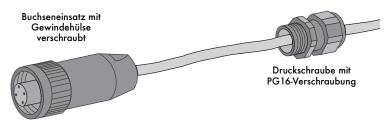


Seite 22 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

SMA Technologie AG Installation

Drehen Sie nun die Druckschraube fest auf die Gewindehülse.

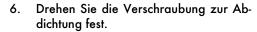

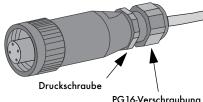

PG 16-Verschraubung

Die AC-Kupplungsdose ist nun fertig konfektioniert.

Sollten Sie den Sunny Boy nicht gleich anschließen, so verschließen Sie den Buchseneinsatz mit der ebenfalls im Beipack enthaltenen Verschlusskappe.

Ist der Sunny Boy schon fest installiert, kann nun die fertig konfektionierte AC-Kupplungsdose mit dem Flanschstecker des Sunny Boy fest verbunden werden. Dazu entfernen Sie bitte die transparente Schutzkappe vom Flanschstecker am Sunny Boy. Drehen Sie den Gewindering der AC-Kupplungsdose fest auf den Flanschstecker, um die Verbindung abzudichten und zu sichern.



Schalten Sie den Leitungsschutzschalter noch nicht ein! Der Sunny Boy 2800i darf erst an das AC-Netz angeschlossen werden, wenn die PV-Strings angeschlossen sind und das Gerät fest verschlossen ist.

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 23

PV-String (DC) Anschluss

Gehen Sie bei dem Anschluss des Eingangs wie folgt vor:

 Überprüfen Sie die PV-Generatoranschlüsse auf richtige Polarität und Einhaltung der maximalen Stringspannung von 600 V (DC), siehe auch Kapitel 4.2 "Voraussetzungen PV-Generator" (Seite 13).



Vorsicht! Hier können lebensgefährliche Spannungen anliegen!




- Messen Sie die Gleichspannungen zwischen je einem DC-Steckverbinder eines Strings und Erdpotenzial.
- Sind die gemessenen Spannungen konstant und entspricht ihre Summe in etwa der Leerlaufspannung des Strings, so liegt ein Erdschluss in diesem String vor, auf dessen ungefähre Lage durch die Verhältnisse der Spannungen zueinander geschlossen werden kann.



Schließen Sie Strings, in denen Sie einen Erdschluss festgestellt haben, erst dann an den Sunny Boy 2800i an, wenn Sie den Erdschluss im PV-Generator beseitigt haben!



- 4. Wiederholen Sie die Punkte 2 und 3 für jeden String.
- Schließen Sie die einwandfreien Strings des PV-Generators an.
- Verschließen Sie die nicht benötigten DC-Eingangsbuchsen mit den im Lieferumfang enthaltenen Verschlusskappen.

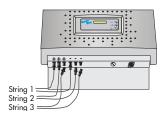

SMA Technologie AG Installation

5.3 Inbetriebnahme

Sie können den Sunny Boy 2800i in Betrieb nehmen, wenn


- die AC (Netz)-Leitung korrekt angeschlossen ist,
- die DC-Leitungen (PV-Strings) vollständig angeschlossen sind und die nicht benötigten DC-Steckverbinder an der Gehäuseunterseite mit den Schutzkappen verschlossen sind,
- der Gehäusedeckel fest aufgeschraubt ist.

Vorgehensweise für die Inbetriebnahme

Schalten Sie jetzt den Leitungsschutzschalter ein.



 Überprüfen Sie nun anhand der LED-Anzeige und der Tabelle auf der nachfolgenden Seite, ob sich der Sunny Boy 2800i in einem störungsfreien und sinnvollen Betriebszustand befindet. Ist dies der Fall, ist die Inbetriebnahme erfolgreich abaeschlossen.

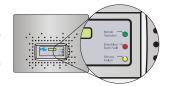

Leuchtet nach kurzer Zeit die untere, gelbe LED wiederholt im Sekundentakt viermal auf, so muss die Netzspannung und der PV-Generator sofort wieder von dem Sunny Boy 2800i getrennt werden! Es besteht die Gefahr der Zerstörung des Wechselrichters durch zu hohe DC-Eingangsspannung!



Überprüfen Sie die Stringspannungen erneut auf Einhaltung der in Kapitel 4.2 "Voraussetzungen PV-Generator" (Seite 13) genannten Grenzwerte. Sind diese zu hoch, muss der Planer / Installateur des PV-Generators für Abhilfe sorgen.

Sollte sich, trotz überprüfter Stringspannungen bei erneutem Anschluss des PV-Generators an den Sunny Boy 2800i, das LED-Signal wiederholen, trennen Sie den PV-Generator wieder vom Sunny Boy und setzen Sie sich bitte mit der **SMA** Technologie AG in Verbindung (siehe Kapitel 10 "Kontakt" (Seite 39)).

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 25

Installation SMA Technologie AG

| Grün | Rot | Gelb | Status | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Einspeisebetrieb) | |
| leuchtet dauerhaft | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung | |
| | leocillei daberilali | leuchtet dauerhaft | OK (Initialisierung) | |
| blinkt schnell | leuchtet nicht | leuchtet dauerhaft | OK (Stopp) | |
| (3 x pro Sekunde) | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung | |
| blinkt langsam (1 x pro Sekunde) | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Warten, Netzüberwachung) | |
| (1 x pro sekonde) | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung | |
| geht kurz aus (ca. | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Derating) | |
| 1 x pro Sekunde) | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung | |
| | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Nachtabschaltung) | |
| leuchtet nicht | leocillei ilicili | leuchtet/blinkt | Störung | |
| leocinei iliciii | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung | |
| | leocillei daberilaii | leuchtet/blinkt | Störung | |

Eine detaillierte Beschreibung der Störungsmeldungen und deren Ursachen finden Sie in der Betriebsanleitung des Sunny Boy 2800i.

Seite 26 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

6 Sunny Boy öffnen und verschließen

Wenn das Gerät geöffnet werden muss, beachten Sie stets Kapitel 2 "Sicherheitshinweis" (Seite 7).



6.1 Öffnen des Sunny Boy

Achtung: Halten Sie unbedingt die unten aufgeführte Reihenfolge ein!




- 1. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus.
- 2. Trennen Sie den PV-Generator vom Sunny Boy 2800i.
- 3. Warten Sie 5 Minuten!
- Lösen Sie die beiden Schrauben des Gehäusedeckels an der Unterseite des Sunny Boy 2800i.



 Schieben Sie den Deckel vorsichtig nach unten (ca. 4 cm).



 Ziehen Sie den Deckel anschließend gleichmäßig nach vorne ab. Entfernen Sie jetzt die Schutzleiter (PE)-Verbindung vom Deckel.

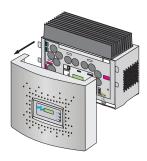

6.2 Verschließen des Sunny Boy



Achtung: Halten Sie unbedingt die unten aufgeführte Reihenfolge ein!

Stellen Sie die Schutzleiter (PE)-Verbindung zum Gehäusedeckel her.
 Setzen Sie den Deckel etwas weiter unten auf das Gehäuse und schieben Sie ihn anschließend nach oben.



- Befestigen Sie dann den Gehäusedeckel des Sunny Boy 2800i durch gleichmäßiges Festziehen der zwei Befestigungsschrauben an der Gehäuseunterseite
- 3. Schließen Sie den PV-Generator an.
- 4. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter ein.
- Überprüfen Sie nun, ob die LED-Anzeige des Sunny Boy 2800i einen ordnungsgemäßen Betrieb signalisiert.



SMA Technologie AG Technische Daten

7 Technische Daten

7.1 Daten PV-Generator Anschluss

Max. Eingangsleerlaufspannung $U_{_{\mathrm{PV}~0}}$ 600 V (bezogen auf -10 °C Zellentem-

peratur)

Eingangsspannung, MPP-Bereich $\rm U_{pv}$ 224 V ... 600 V

Max. Eingangsstrom $I_{PV max}$ 13,5 A Max. Eingangsleistung P_{DC} 3050 W

Empfohlene Generatorsummen-

leistung 3400 Wp

Allpolige Trenneinrichtung auf der

DC-Eingangsseite DC-Steckverbinder

Überspannungsschutz thermisch überwachte Varistoren Spannungsrippel U_{ss} < 10 % der Eingangsspannung

Isolationsschutz Erdschlussüberwachung (Riso > 1 $M\Omega$)

Eigenverbrauch bei Betrieb < 7 W (Standby)
Verpolungsschutz durch Kurzschlussdiode

7.2 Daten Netzanschluss

 $\begin{array}{lll} \text{Ausgangsnennleistung} & \text{P_{ACNenn} 2600 W} \\ \text{Ausgangsspitzenleistung} & \text{$P_{\text{ACm} ax}$ 2800 W} \\ \text{Ausgangsnennstrom} & \text{I_{ACNenn} 11 A} \end{array}$

Klirrfaktor des Ausgangsstromes $K_{\mathbb{A}\mathbb{C}}$ < 4 %

(bei K_{UNetz} < 2 %, P_{AC} > 0,5 P_{ACNenn})

Kurzschlussfestigkeit netzseitig durch Stromregelung

Arbeitsbereich, Netzspannung $U_{\rm AC}$ 198 ... 260 V AC Arbeitsbereich, Netzfrequenz $f_{\rm AC}$ 49,8 ... 50,2 Hz

Allpolige Trenneinrichtung netzseitig Selbsttätige Freischaltstelle (ENS),

doppelte Ausführung

Phasenverschiebungswinkel (bezogen auf die Grundwelle

des Stroms) cos φ 1 Überspannungskategorie III

Prüfspannung (50 Hz) 1,4 kV (1 s Stück- / 5 s Typprüfung)
Prüf-Stoßspannung 4 kV (serielle Schnittstelle: 6 kV)

Eigenverbrauch im Nachtbetrieb 0,25 W

7.3 Beschreibung des Gerätes

Eine ausführliche Gerätebeschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Daten allgemein

Schutzart nach DIN EN 60529 IP21 (Innenmontage)

Maße (B \times H \times T) ca. 440 mm \times 305 mm \times 226 mm

Gewicht ca. 31 kg

Externe Schnittstellen

Datenübertragung über die Netzleitung optional Datenübertragung über separates optional,


Datenkabel RS232 / RS485, galvanisch getrennt

Datenübertragung über Funk optional

Wirkungsgrad

 $\begin{array}{lll} \text{Max. Wirkungsgrad} & \eta_{\text{max}} & \textbf{94 \%} \\ \text{Europäischer Wirkungsgrad} & \eta_{\text{euro}} & \textbf{93 \%} \end{array}$

Der Wirkungsgrad des Sunny Boy 5000TL hängt entscheidend von der Eingangsspannung der angeschlossenen PV-Strings ab. Je niedriger die Eingangsspannung ist, desto höher ist der Wirkungsgrad.

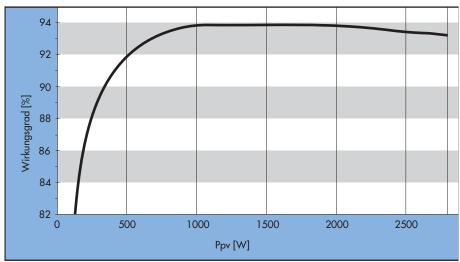

Seite 30 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

Technische Daten **SMA** Technologie AG

7.3.1 Sunny Boy 5000TL Betriebsparameter

Nicht autorisierte Änderungen der Betriebsparameter können:





- die Betriebserlaubnis des Sunny Boy erlöschen lassen,
- · die Garantie des Sunny Boy erlöschen lassen.

Ändern Sie niemals die Parameter Ihres Sunny Boy ohne ausdrückliche Erlaubnis und Anleitung.

| Name | Einheit | Wertebereich | Werkseinstellung |
|------------------|---------|--|------------------|
| Betriebsart | | MPP IKonst UKonst Stopp Turbine Mode Insel Mode | MPP |
| Default | | | GER/ENS |
| dFac-MAX | Hz/s | 0,005 4,0 | 0,25 |
| dZac | mOhm | 0 2000 | 350 |
| E_Total | kWh | 0 200000 | |
| h_Total | h | 0 200000 | |
| Fac-Min Delta- | Hz | 0 4,5 | 0,19 |
| Fac-Max Delta+ | Hz | 0 4,5 | 0,19 |
| I-NiTest | mA | 0 15000 | 9000 |
| Speicherfunktion | | Default Parameter Reset Betriebsdaten Reset Fehler | keine |
| Speicher/Storage | | permanent volatil | permanent |
| T-Start | s | 5 300 | 10 |
| T-Stop | s | 1 1800 | 2 |
| Uac-Min | V | 180 300 | 198 |
| Uac-Max | V | 180 300 | 260 |
| Upv-Start | V | 250 600 | 330 |
| Usoll-Konst | V | 250 600 | 600 |
| Zac-Max | mOhm | 0 20000 | 2500 |

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 31 Die folgenden Parameter werden in der Parameterliste angezeigt, können aber nicht geändert werden:

| Name | Einheit | Wertebereich | Werks- einstellung | Beschreibung | |
|--------------|---------|--------------|-----------------------|--|--|
| Plimit | W | 2800 | | Obere Grenze der AC-Ausgangsleistung | |
| SMA-SN | | | | Seriennummer des Sunny Boy | |
| Software-BFR | | | | Firmware Version des Betriebsführungs- rechners (BFR) | |
| Software-SRR | | | | Firmware Version des Stromregelungs- rechners (SRR) | |

7.3.2 Präzision der Messwerterfassung

Jede Messwerterfassung ist mehr oder weniger toleranzbehaftet. Die vom Sunny Boy 2800i erfassten Messgrößen werden zu seiner Betriebsführung und der Regelung des einzuspeisenden Stromes benötigt. Die Reproduzierbarkeit der Messwerte des Sunny Boy 2800i ist auf diese Anforderungen abgestimmt. Hier lässt sich ein maximaler Fehler der Messwerterfassung bei einer Umgebungstemperatur T_U von 25 °C angeben. Bei anderen Umgebungstemperaturen muss ein Temperaturkoeffizienten-Fehler berücksichtigt werden.

| Physikalische Größe | Zeichen [Einheit] | Messbereich | Auflösung Anzeige | Auflösung Messung | max. Fehler (vom Endwert, T∪=25°C) |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Eingangsspannung | UPV [V] | 0 659 V | 1 V | 1,12 V | ±2 % |
| Eingangsstrom | IPV [A] | 0 13500 mA | 1 mA | 2,92 mA | ±4 % |
| Netzspannung | UAC [V] | 180 300 V _{eff} | 1 V | 0,3 V | ±1 % |
| Netzstrom | IAC [A] | 0 15000 mA | 1 mA | 7,3 mA | ±2 % |
| Netzfrequenz | fAC [Hz] | 45 55 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz | ±0,1 % |
| Einspeiseleistung | PAC [W] | 0 2800 W | 1 W | 2 W | ±3 % |
| Einspeiseenergie | E [kWh] | 0 4,29*10 ⁹ Wmin | 1 Wmin | 20 Wmin | ±3 % |
| Betriebsstunden | h [h] | 0 4,29* 10 ⁹ s | 1 s | 375 µs | ±0,1 % |


Seite 32 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

8 Austausch der Varistoren

Der Sunny Boy 2800i ist ein technisch hochkomplexes Gerät. Die Möglichkeiten, Fehler vor Ort beseitigen zu können, beschränken sich daher auf wenige Punkte. Bitte versuchen Sie nicht, andere Reparaturen als die hier beschriebene vorzunehmen, sondern nutzen Sie den 24-Stunden-Austauschservice und den Reparaturdienst der **SMA** Technologie AG.

Leuchtet während des Betriebs die rote LED der Statusanzeige dauerhaft, so sollte zunächst ausgeschlossen werden, dass ein Erdschluss im PV-Generator vorliegt. Nur bei gleichzeitig dauerhaft leuchtender grüner LED können Sie die Punkte 3 bis 5 im Folgenden überspringen.

 Trennen Sie den Sunny Boy 2800i vom Niederspannungsnetz (Leitungsschutzschalter ausschalten oder AC-Stecker ziehen) und verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

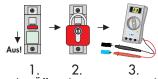

Vor dem Öffnen des Sunny Boy muss die Spannungsfreiheit des AC-Ausgangs sichergestellt sein!

2. Lösen Sie die DC-Steckverbinder aller Strings.



Trennen Sie die PV-Generatoren vom Sunny Boy

 Messen Sie die Spannungen zwischen je einem DC-Steckverbinder eines Strings und Erdpotenzial. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise!



Messen Sie die Spannung zwischen DC-Steckverbindern und Erdpotenzial

Vorsicht! Hier können lebensgefährliche Spannungen anliegen!



4. Sind die gemessenen Spannungen konstant und entspricht ihre Summe in etwa der Leerlaufspannung des Strings, so liegt ein Erdschluss in diesem String vor, auf dessen ungefähre Lage durch die Verhältnisse der Spannungen zueinander geschlossen werden kann.


5. Wiederholen Sie die Punkte 3 und 4 für jeden String. Konnten Sie einen Erdschluss feststellen, so ist der Austausch der Varistoren wahrscheinlich nicht erforderlich. Stattdessen ist dafür zu sorgen, dass der Erdschluss beseitigt wird. In der Regel sollte hiermit der Installateur des PV-Generators beauftragt werden. Fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 10 beschrieben fort, ohne jedoch den fehlerhaften String wieder anzuschließen! Schützen Sie dessen DC-Steckkontakte gegen Berühren (z. B. durch Schutzkappen oder ausreichend spannungsfestes Isolierband).


Konnten Sie keinen Erdschluss in den PV-Generatoren feststellen, so hat wahrscheinlich einer der thermisch überwachten Varistoren seine Schutzfunktion verloren. Diese Komponenten sind Verschleißteile, deren Funktion durch Alterung oder auch durch wiederholte Beanspruchung durch Überspannungen herabgesetzt wird. Sie können diese Varistoren nun - unter Beachtung des Sicherheitshinweises aus Kapitel 2 "Sicherheitshinweis" (Seite 7) - folgendermaßen überprüfen:

- Lösen Sie die Deckelverschraubung und nehmen Sie den Deckel des Sunny Boy 2800i ab. Lösen Sie die PE-Verbindung am Deckel. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
- 7. Stellen Sie bei allen Varistoren mit Hilfe eines Durchgangsprüfers fest, ob zwischen den Anschlüssen 2 und 3 eine leitende Verbindung besteht. Besteht diese nicht, ist der zugehörige Varistor wirkungslos. Die Position der Varistoren im Sunny Boy 2800i ist in der Abbildung in Kapitel 3.1 "Gerätebeschreibung" (Seite 9) ersichtlich.

Seite 34 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

- Tauschen Sie den betreffenden Varistor, wie in 8. der nebenstehenden Zeichnung dargestellt, geaen einen neuen aus. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Varistors! Sollten Sie zusammen mit den Ersatz-Varistoren kein Sonderwerkzeug für die Bedienung der Klemmen erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit SMA in Verbindung. Die Klemmkontakte lassen sich behelfsmäßig iedoch auch einzeln mit einem passenden Schraubendreher bedienen. Da der Ausfall eines Varistors in der Reael auf Einflüsse zurückzuführen ist, die alle Varistoren in ähnlicher Weise betreffen (Temperatur, Alter, indu-Überspannungen), wird dringend empfohlen, nicht nur den erkennbar überlasteten Varistor auszutauschen, sondern alle beide. Die Varistoren werden für den Einsatz im Sunny Boy 2800i speziell gefertigt und sind nicht im Handel erhältlich. Sie müssen direkt von der SMA Technologie AG bezogen werden (SMA-Bestellbezeichnung: "SB-TV4").
- Sind vor Ort keine Ersatzvaristoren vorhanden, so kann der Sunny Boy 2800i übergangsweise auch ohne diese betrieben werden. Hierzu entfernen Sie die als defekt erkannten Varistoren und bestücken die Klemmen stattdessen mit einer Drahtbrücke zwischen den Anschlüssen 2 und 3.

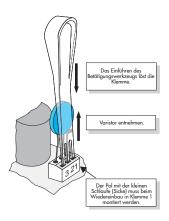

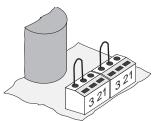



Übergangsweise kann ein defekter Varistor auch durch eine Drahtbrücke ersetzt werden.

Der so modifizierte Eingang ist nicht mehr vor Überspannungen geschützt! Es ist unverzüglich für die Bestückung mit Varistoren zu sorgen. Bei Anlagen mit einem hohen Risiko von Überspannungen sollte der Sunny Boy 2800i nicht ohne Varistoren betrieben werden!




 Befestigen Sie die PE-Verbindung wieder am Deckel und verschließen Sie den Sunny Boy 2800i. Schließen Sie die einwandfreien Strings des PV-Generators an.

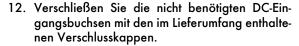

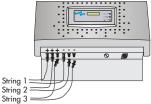

- 13. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter ein.
- Überprüfen Sie nun, ob die LED-Anzeige des Sunny Boy 2800i einen ordnungsgemäßen Betrieb signalisiert.

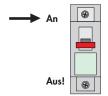

Konnte weder ein Erdschluss noch ein defekter Varistor festgestellt werden, so liegt wahrscheinlich ein Fehler im Sunny Boy vor. Sprechen Sie dann bitte die weiteren Schritte mit der SMA-Hotline ab.


Seite 36 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

9 Auslegung eines Leitungsschutzschalters

Beispiel für die thermische Auslegung eines Leitungsschutzschalters an einer photovoltaischen Eigenerzeugungsanlage im Netzparallelbetrieb



Angenommen wird eine PV-Anlage mit 9 Wechselrichtern Sunny Boy 2800i, mit drei Wechselrichtern pro Phase.

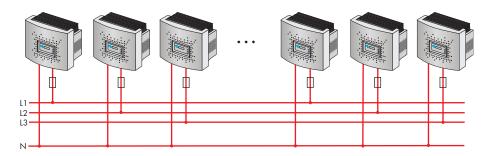

Benötigte technische Angaben der verwendeten WR

- maximaler Ausgangsstrom = 14,14 A
- maximal zulässige Absicherung des Wechselrichters = 16 A

Die Auswahl der Leitung sowie deren Verlegeart und Umgebungstemperaturen und weitere Randbedingungen begrenzen die maximale Absicherung der Leitung.

 Für unser Beispiel wird angenommen, dass die gewählte Leitung (2,5 mm²) bei der beispielhaften Verlegung noch einen Nennstrom von 18,9 A tragen kann.

Auswahl der Leitungsschutzschalter:

- Der maximal mögliche Nennstrom der verwendeten Leitung sowie die maximal mögliche Absicherung des Wechselrichters begrenzt nun den maximal möglichen Nennstrom der Leitungsschutzschalter.
- In unserem Beispiel sind 16 A möglich.

Weiterhin sind aber noch die Leitungsschutzschalter auf ihre thermische Verwendbarkeit zu prüfen.



Beispiel für die thermische Auswahl eines 16 A Leitungsschutzschalters mit der Auslösecharakteristik B ohne Abstand zwischen den Leitungsschutzschaltern:

Bei der Auswahl von Leitungsschutzschaltern muss man auf einige Belastungsfaktoren achten. Diese sind in den jeweiligen Datenblättern zu finden. Der Leitungsschutzschalter eines Herstellers ist beispielsweise auf 50°C Umgebungstemperatur ausgelegt.

Belastungsfaktoren laut Datenblattangaben:

- Minderung durch Dauerlast > 1h = 0,9¹
- Minderung durch Aneinanderreihung von 9 Leitungsschutzschaltern ohne Abstand = 0.77^{2}
- Erhöhung des Nennstromes durch Umgebungstemperaturen von 40 °C im Vertei $ler = 1.07^3$

Ergebnis:

Der Nennbelastungsstrom des Leitungsschutzschalters ergibt sich aus:

$$Ibn = 16 A \times 0.9 \times 0.77 \times 1.07 = 11.86 A$$

Fazit

Der gewählte Leitungsschutzschalter kann im genannten Fall nicht verwendet werden, da die maximale Strombelastbarkeit für einen störungsfreien Betrieb unter dem maximalen Ausgangsstrom des verwendeten Wechselrichters liegt. Er wird bei Nennbetrieb auslösen!

Eine Lösung wäre in diesem Fall die Einhaltung eines 8 mm Abstandes zwischen den Leitungsschutzschaltern. So wäre der Minderungsfaktor statt 0,77 = 0,98. Damit würde die maximale Strombelastbarkeit bei 15,1 A liegen.

Neben der thermischen Auslegung der Leitungsschutzschalter sind selbstverständlich noch die einschlägigen Normen der DIN VDE zu berücksichtigen. Dies sind vor allem die:

- DIN VDE 0100: Teil 410
- DIN VDE 0100; Teil 430
- DIN VDE 0298: Teil 4

In besonderen Anwendungen sind die entsprechenden Normen zu beachten!

SB2800i-11:SD2006

^{1.} In der Photovoltaik sind Dauerlasten von länger als 1 Stunde möglich

^{2.} Bei der Verwendung von nur einem Leitungsschutzschalter ist der Faktor = 1

^{3.} Resultiert aus der Auslegung der Leitungsschutzschalter auf 50 °C

10 Kontakt

Bei Fragen zum Sunny Boy 2800i oder technischen Problemen können Sie sich gern an unsere Hotline wenden. Bitte haben Sie folgende Daten zur Hand, wenn Sie mit SMA Kontakt aufnehmen:

- Wechselrichtertyp
- Typ und Anzahl der angeschlossenen Module
- Kommunikationsart
- Seriennummer des Sunny Boy



Anschrift:

SMA Technologie AG Hannoversche Straße 1 - 5 34266 Niestetal Germany

Tel.:+49 (561) 95 22 - 499 Fax:+49 (561) 95 22 - 4699 hotline@SMA.de www.SMA.de

Installationsanleitung SB2800i-11:SD2006 Seite 39

Kontakt SMA Technologie AG

Seite 40 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

Kontakt SMA Technologie AG

Haftungsausschluss

Es gelten als Grundsatz die Allgemeinen Lieferbedingungen der SMA Technologie AG.

Der Inhalt dieser Unterlagen wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Trotzdem können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit gegeben. Die jeweils aktuelle Version ist im Internet unter www.SMA.de abrufbar oder über die üblichen Vertriebswege zu beziehen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Schäden jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung
- Betreiben des Produkts unter Nichtberücksichtigung der am Einsatzort relevanten gesetzlichen Sicherheitsvorschriften
- Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen für das Produkt relevanten Unterlagen
- Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen
- Eigenmächtiges Verändern des Produkts oder der mitgelieferten Software
- Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Geräte außerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte
- · Katastrophenfälle und höhere Gewalt

Softwarelizensierung

Die Nutzung der mitgelieferten von der **SMA** Technologie AG hergestellten Software unterliegt folgenden Bedingungen:

Die Software darf für innerbetriebliche Zwecke vervielfältigt und auf beliebig vielen Computern installiert werden. Mitgelieferte Quellcodes dürfen, dem innerbetrieblichen Verwendungszweck entsprechend, in Eigenverantwortung verändert und angepasst werden. Ebenso dürfen Treiber auf andere Betriebssysteme portiert werden. Jegliche Veröffentlichung der Quellcodes ist nur mit schriftlicher Zustimmung der SMA Technologie AG zulässig. Eine Unterlizensierung der Software ist nicht zulässig.

Haftungsbeschränkung: Die **SMA** Technologie AG lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der von **SMA** Technologie AG erstellten Software ergeben, ab. Dies gilt auch für die Leistung beziehungsweise Nicht-Leistung von Support-Tätigkeiten.

Mitgelieferte Software, die nicht von der **SMA** Technologie AG erstellt wurde, unterliegt den jeweiligen Lizenz- und Haftungsvereinbarungen des Herstellers.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Technologie AG

Hannoversche Straße 1-5

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004 SMA Technologie AG. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 42 SB2800i-11:SD2006 Installationsanleitung

SMA Technologie AG

Hannoversche Straße 1-5 34266 Niestetal Germany

Tel. +49 561 9522 - 0 Fax +49 561 9522 - 100

www.SMA.de



w.SMA.de

SMA America, Inc. 12438 Loma Rica Drive, Unit C Grass Valley, CA 95945 USA Tel. +1 530 273 4895 Fax +1 530 2747 271

www.SMA-AMERICA.com

SMA Solartechnology China Room 20F, InternationalMetro Center, Building A, City Square No. Jia 3, Shilipu Road, Changyang District 100025 Beijing, PR. China Tel. +86 10 65 58 78 15 Fax +86 10 65 58 78 13 www.SMA-CHINA.com

